オプトロンカーテン
アコーディオン　金具ＰＲＯ
施工 及び 取扱説明書

1．下地材を確認して下さい。

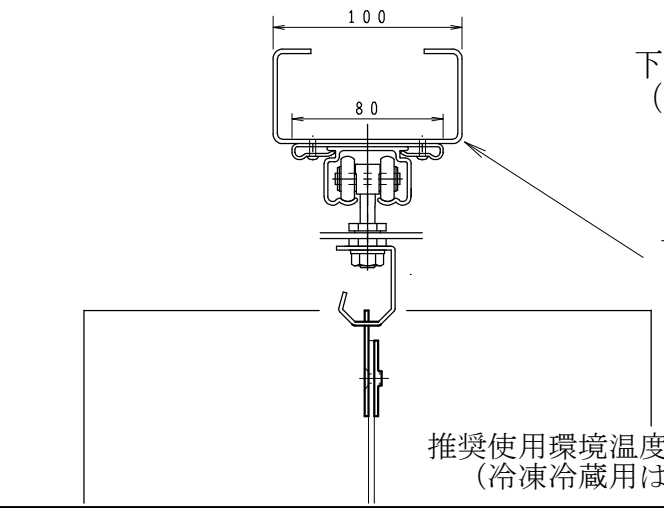

2．ハンガーレールとストッパーが一体になった物を開口部の端に合わせ、
天井吊り金具をはめこみます。タッピングねじなど（別途ご用意ください）
で天井吊り金具の左右の穴を利用して取付けます。

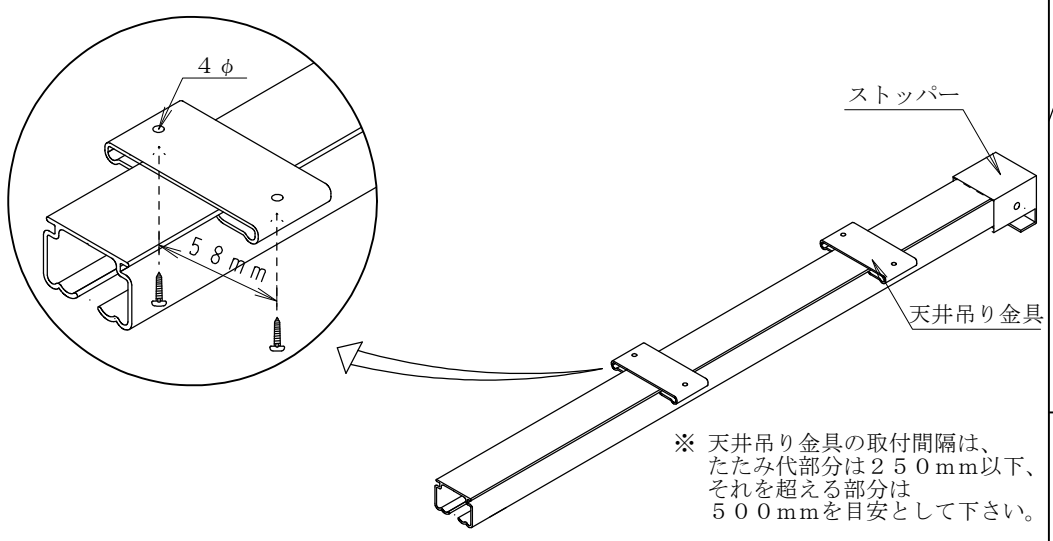

3．取付けたハンガーレールに、アコーディオン金具を図のように
C型チャンネルのツメが手前になるようにしてたたんで差し込みます。

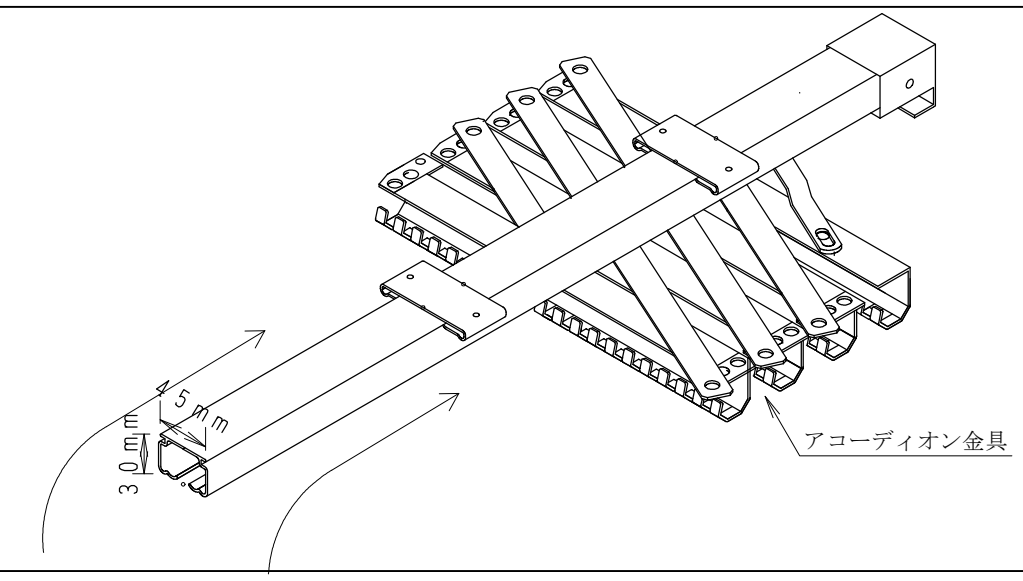

4．アコーディオン金具を奥までスライドさせ、付属の段付きボルトとナット
を利用して、ストッパーレバーを拡大図の要領でストッパーに固定します。

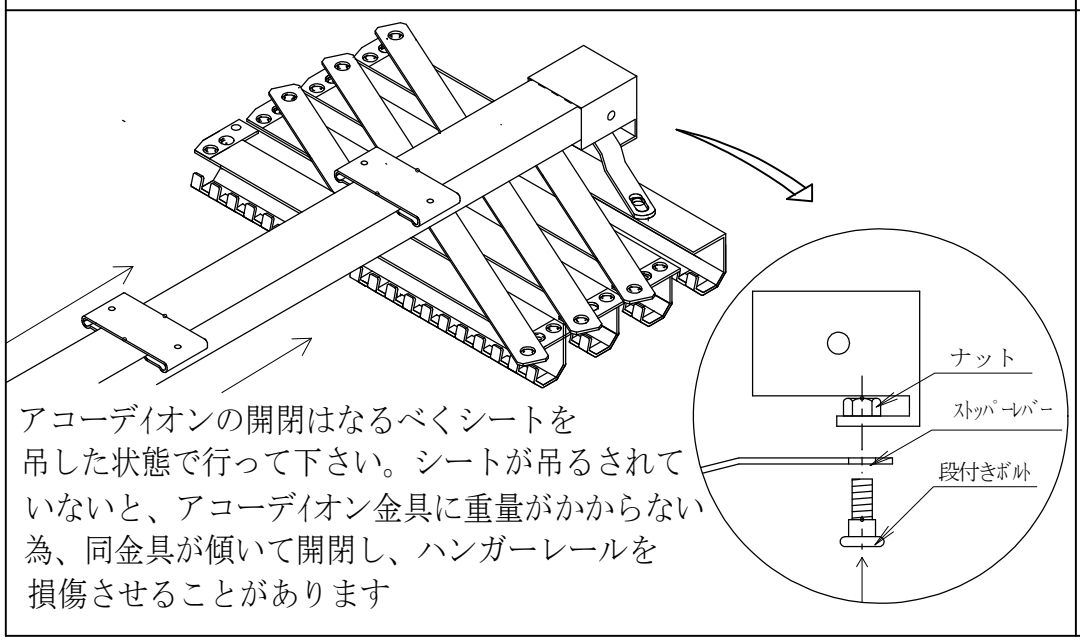

アコーディオンの開閉はなるべくシートを
吊した状態で行って下さい。シートが吊るされて
いないと、アコーディオン金具に重量がかからない
為、同金具が傾いて開閉し、ハンガーレールを
損傷させることがあります

5．残りのハンガーレールに天井吊り金具を取付けます。１で固定したレールに
レールジョイント金具を完全に差し込み、継ぎ足すレールをぴったり併せます。
金具をハンマーなどで継ぎ目にかぶさるように移動させて下さい。

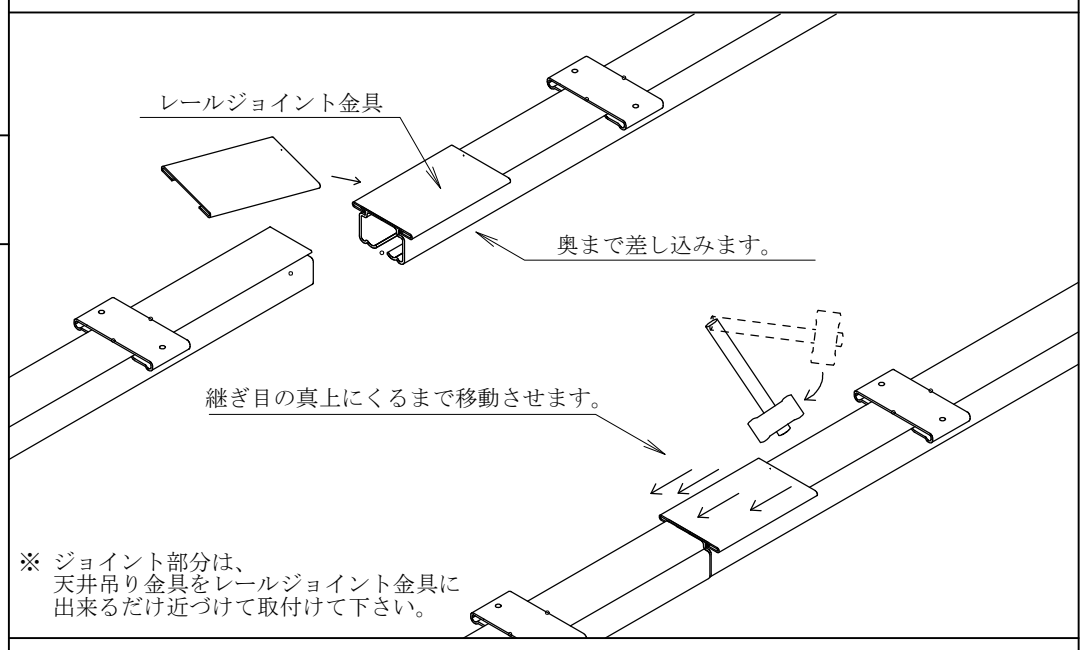

6．アコーディオン金具を広げ、シートを吊り下げていきます。
この時、アコーディオン金具を折り畳むことを考慮しながら吊り下げて下さい。
図の様にチャンネルのツメを端から一本余らせて掛けるときれいにかかります。

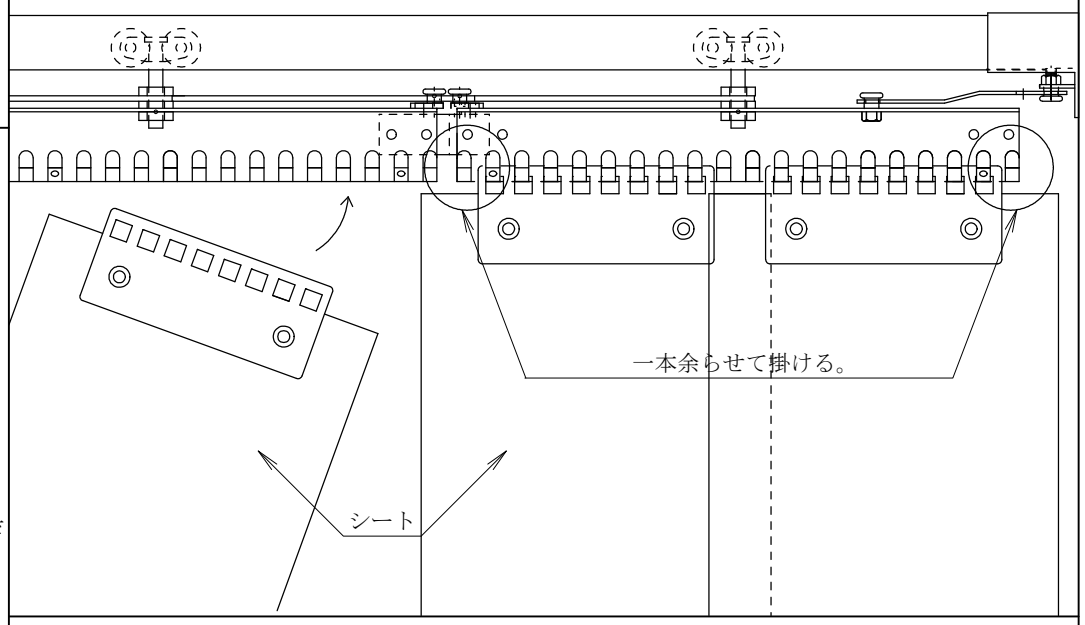

7．シートの装着が終了したアコーディオン金具に、付属のねじを用いて
はずれ防止用おさえ板を取付けます。C型チャンネルのツメに
開いている穴と、おさえ板の穴を併せるようにして固定して下さい。

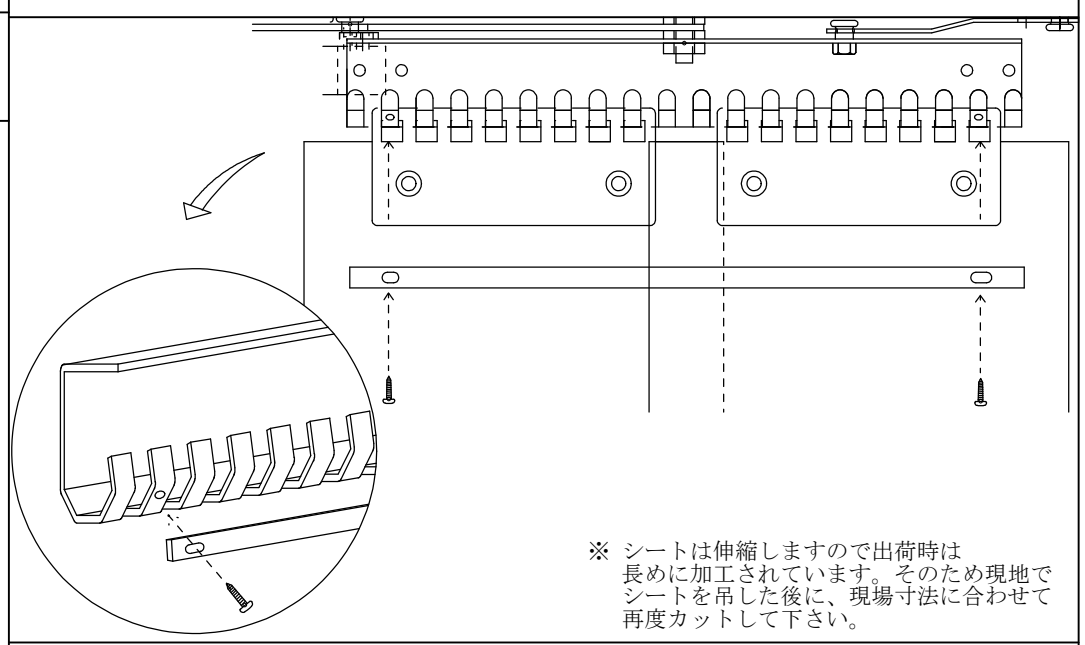

8．車両などが通行するときは、必ずアコーディオンカーテンを畳んで下さい。
アコーディオンを広げたまま通行すると、金具が変形して開閉が不可能になる
場合があります。